





Le PlastyLon® Casual est un revêtement mural en vinyle sur un support en polyester qui lui permet d’être particulièrement solide, hygiénique, durable, inaltérable et indécolorable; il s'applique sans raccord et est facile à entretenir.

Caractéristiques :

- Vinyle sur un support non-tissé
- Poids : +/- 320 g/m²*
- Largeur : +/- 130 cm
- Longueur rouleaux : +/- 50 mètres

Avantages :

- Résistance inégalée à l’utilisation : taches & déchirure
- Résistance exceptionnelle à l’abrasion
- Supporte les variations de température de -20°C à +80°C
- Facilité d'entretien : lessivable (excepté solvants chlorés) et brossable
- Résistance au lavage parfaite
- Durée de vie supérieure à 10 ans
- Sécurité incendie : Revêtement classé M1

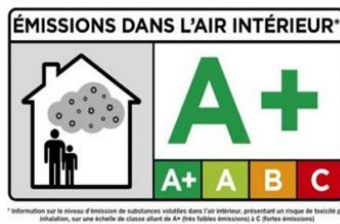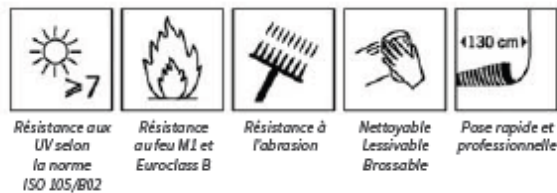

*Selon la définition



CONSEILS DE POSE*

Préparation des murs :

- ✓ Les supports doivent être propres et sains.
- ✓ Reboucher les fissures et les trous importants.
- ✓ Poncer ou lessiver les laques ou toute autre surface brillante.
- ✓ Traiter les supports neufs avec un fixateur de fond.
- ✓ Poncer légèrement les supports non absorbants pour les rendre poreux.

Implantation des lés :

- ✓ Tracer au mur une ligne verticale au fil à plomb, d'environ 5cm de moins que le lé.

Découpe des lés :

- ✓ Dérouler et couper les lés suivant la hauteur des murs + 5cm pour les arasements.

Application de la colle :

- ✓ Références conseillées : Sader Muroglue TM (Bostik) / Metylan Ovalit M (Henkel) ou colle pour supports vinyliques
- ✓ Bien remuer la colle avant utilisation
- ✓ Respecter la consommation, le temps de gommage et le temps ouvert prescrit par le fabricant.

Encollage du mur :

- ✓ A l'aide d'un rouleau à peindre (mouton) ou d'une spatule finement dentelée.
- ✓ Uniformément et en quantité suffisante sur une surface correspondante à 1 lé.
- ✓ En travaillant de bas en haut.

Pose des lés :

- ✓ Afficher le lé en suivant la ligne tracée sur le mur.
- ✓ Maroufler de haut en bas, du milieu vers l'extérieur, à l'aide d'un maroufleur.
- ✓ Araser au ras des plafonds et des plinthes avec un cutter à lame fine.
- ✓ Afficher le lé suivant en le superposant d'environ 5cm sur le précédent.
- ✓ Couper les 2 épaisseurs en même temps en partant du haut, avec un cutter à lame fine, en le guidant par une règle de colleur bombée, sans relever la lame.
- ✓ Dégager les chutes. Procéder à un léger apport de colle si nécessaire. Fermer le joint en marouflant délicatement.
- ✓ Nettoyer immédiatement à l'eau claire les débordements éventuels de colle.

Observations :

- ✓ La qualité de pose doit être contrôlée en permanence par l'applicateur, afin de pouvoir remédier aux imperfections éventuelles ou déceler tout défaut d'aspect, ce qui est possible dès les 3 premiers lés posés.
- ✓ **Au-delà de ces 3 lés, aucune réclamation ne pourrait être prise en considération.**

**La pose doit être réalisée conformément au DTU 59.4 (NF P 74-204) et aux prescriptions du fabricant.*